

1. 箱の中身を確認

不足や損傷しているものがあるときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

□ 本体
本体に貼られている保護テープや保護材をすべて取り外してください。

□ インクカートリッジ（2 個）
本体に装着する直前まで開封しないでください。品質保持のため、真空パックにしています。

□ 保証書

□ ソフトウェアディスク
ソフトウェアと電子マニュアルが収録されています。

□ 電源コード

パソコンと本製品を接続するには、USB ケーブルが必要です。USB ケーブルは同梱されていません。別途ご注意ください。

2. 設置・電源の接続

警告 AC100V 以外の電源は使用しないでください。

参考 ● 電源ケーブルの接続を確認してください。
● 電源ボタンは長めに押してください。

10cm
以上空ける

10cm
以上空ける

水平で安定した場所に設置

背面

① ②

本体とコンセントに接続

点滅

【電源】 ボタンを押して、ランプの点滅を確認

3. インクカートリッジのセット

重要 製品の内部は、操作部分（グレーで示した部分）以外には手を触れないでください。

カートリッジを 4 ～ 5 回振る

基板に触れない

袋から取り出し、黄色いフィルムをはがす
（他のフィルムやラベルをはがさない）

点灯

プリンターカバーを開ける
（プリントヘッドが動いて交換位置で止まる）

カートリッジカバーを開ける

フックを奥に向ける

カチッ

2 個セットして押し込む

カチッ

閉じる

プリンターカバーを閉じる

押す

点滅 点灯

電源を切らない

約 4 分半

点灯（初期充電終了） 消灯

参考 初期充電が始まらない（点滅ランプが消灯しない）ときは、インクカートリッジをセットし直してください。

4. 用紙のセット

詳細は『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）－「用紙のセット」をご覧ください。

用紙カセットを引き抜く

カバーを外す

エッジガイドを広げて用紙サイズのマークに合わせる

手前のエッジガイドに合わせて用紙をセットする

両端のエッジガイドを用紙に合わせる

印刷する面は下

用紙が端を越えないようにセット

カバーを取り付ける

用紙カセットをゆっくりセットする

購入直後の用紙カセットは、使用可能な状態（手前に突き出た状態）です。印刷しないときは本体にピッタリ収納することができます。ただし、収納した状態では印刷しないでください。紙詰まりや給紙不良の原因になります。

排紙トレイを開く

5. ソフトウェアディスクをセット

ソフトウェアのインストールと、パソコンの接続設定を行います。

「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）でログインしてください。また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して続行してください。


USB ケーブルで接続するときは、プリンターの電源をオフにします。

電源をオフ

LAN ケーブルで接続するときは、プリンターの電源をオンにしたまま作業を続けます。

ソフトウェアディスクをセット

画面の指示に従って進める

※ Mac OS X は  をダブルクリック



「簡単インストール」を選択して、作業を進めてください。「インストールが完了しました」と表示されたら、インストール作業は終了です。

インストール中にわからないことがおきたときは

ケーブルの接続方法がわからない

■ USB ケーブルの接続方法

背面

下のコネクタに接続

■ LAN ケーブルの接続方法

背面

上のコネクタに接続

Windows でソフトウェアディスクをセットしても画面が表示されない
【マイコンピュータ】（または【コンピュータ】）の中の CD-ROM ドライブをダブルクリックして、[EPSETUP] アイコンをダブルクリックしてください。

Windows 7・Windows Vista で「自動再生」画面が表示された
[EPSETUP.EXE の実行] をクリックしてください。
続けて表示される「ユーザーアカウント制御」画面では作業を続行してください。

接続エラーが表示された


パソコンのデスクトップ上に、『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）と『ネットワークガイド』（電子マニュアル）のアイコンができているときは、アイコンをダブルクリックして表示し、「トラブル解決」をご確認ください。

画面の説明がわからない

■ Windows で新しいハードウェアを追加するためのウィザード画面が表示された
選択している接続方法により対応が異なります。
● USB 接続
本製品の電源をオフにし、[キャンセル] をクリックして画面を閉じてください。
● ネットワーク接続
何もクリックせずにインストールを続行してください。

■ セキュリティーに関する画面が表示された

● インストール中やパソコンの再起動後に右の画面が表示されたら、[ブロックを解除する] をクリックしてください。

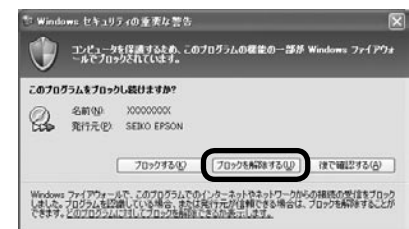

● 市販のセキュリティーソフトが表示した画面では、[ブロックする] や [遮断する] をクリックしないでください。

市販のセキュリティーソフトの中には、以上の作業をしても通信できないものがあります。そのときは、市販のセキュリティーソフトを一旦終了してから、本製品のソフトウェアをインストールしてください。

■ Windows でファイアウォール警告画面が表示された

[Windows ファイアウォールに登録] チェックボックスを選択して [次へ] をクリックしてください。




411978100

©2010 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
2010 年 12 月発行
Printed in XXXXXX

マニュアルの使い方

『ユーザーズガイド』と『ネットワークガイド』は、パソコン画面でご覧いただくマニュアルです。ソフトウェアと同時にインストールされています。

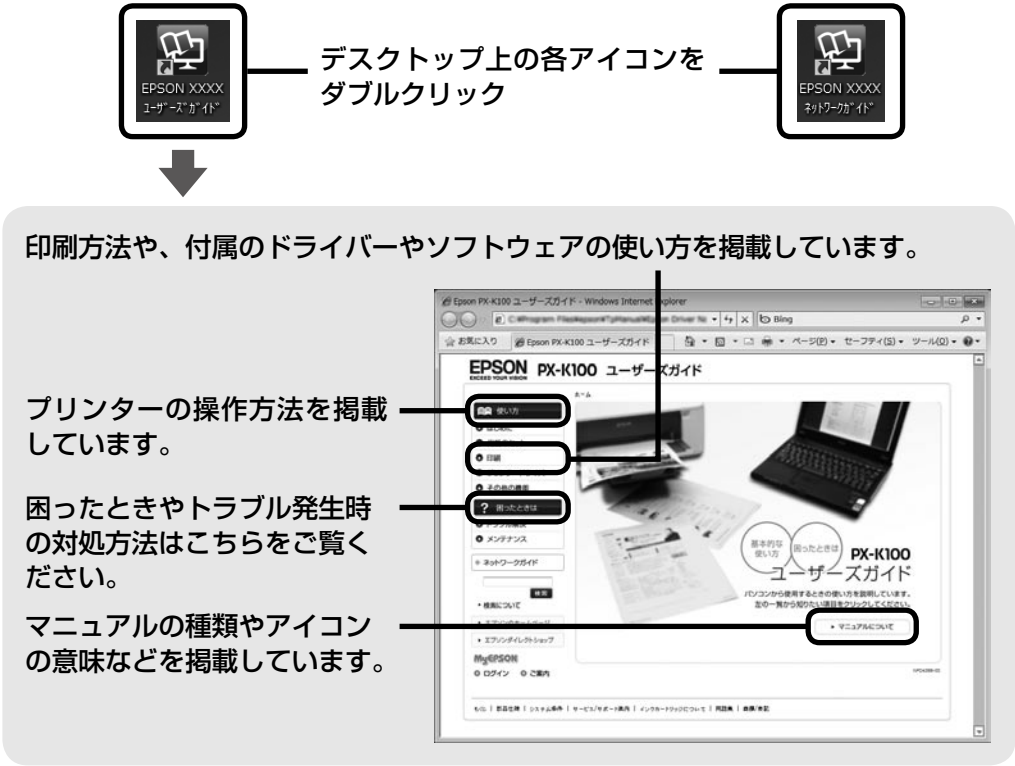

印刷の流れ

ここでは印刷の概要を説明します。詳しい印刷方法は以下をご覧ください。
☞『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）－「印刷」－「印刷の基本」

- 1 印刷用紙をセットします。
- 2 アプリケーションソフトで印刷データを作成して、「印刷（プリント）」をクリックします。
- 3 必要に応じて、プリンタードライバーで印刷設定（用紙種類や印刷品質などの設定）をして、印刷を実行します。

本製品のお問い合わせ先

お問い合わせの多い内容をホームページで紹介していますのでご確認ください

●エプソンのホームページ <http://www.epson.jp>
各種製品情報・ドライバー類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を掲載したエプソンのホームページです。
エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をWebとしてホームページに掲載しております。ぜひご利用ください。
FAQ <http://www.epson.jp/faq/>

それでもトラブルが解決しないときは、以下の①～④をご確認の上、お問い合わせください

- ①本製品の型番 ②製造番号 ③トラブルの内容 ④エラー表示（ランプ・パソコン画面）
- エプソンインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。
【050-3155-8066】月～金曜日9:00～17:30（祝日、弊社指定休日を除く）
○上記電話番号をご利用できない場合は、042-585-8582へお問い合わせください。

商標

- Mac OS は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。

表記

- Windows
- Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版
 - Microsoft® Windows Vista® operating system 日本語版
 - Microsoft® Windows® 7 operating system 日本語版

本書では、上記の OS（オペレーティングシステム）をそれぞれ「Windows XP」「Windows Vista」「Windows 7」と表記しています。また、これらの総称として「Windows」を使用しています。

対応 OS

本製品の対応 OS は以下の通りです。なお、最新の OS 対応状況の詳細は、エプソンのホームページをご覧ください。
< <http://www.epson.jp/support/taiou/os/> >
Windows XP・Windows Vista・Windows 7・Mac OS X v10.4.11 ～ 10.6.x

製品使用上のご注意

本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前には必ず本製品のマニュアルをお読みください。本製品のマニュアルの内容に反した取り扱いは故障や事故の原因になります。本製品のマニュアルは、製品の不明点をいつでも解決できるように手元に置いてお使いください。

記号の意味

本製品のマニュアルでは、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作やお取り扱いを次の記号で警告表示しています。内容をご理解の上で本文をお読みください。

	警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。

	必ず行っていたきたい事項（指示、行為）を示しています。		してはいけない行為（禁止行為）を示しています。
	分解禁止を示しています。		濡れた手で製品に触れることの禁止を示しています。
	製品が水に濡れることの禁止を示しています。		電源プラグをコンセントから抜くことを示しています。
	特定の場所に触れることの禁止を示しています。		

設置上のご注意

	警告	
	注意	

	注意	
	本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業してください。無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれがあります。	
	不安定な場所、他の機器の振動が伝わる場所に設置・保管しないでください。落ちたり倒れたりして、けがをするおそれがあります。	
	油煙やホコリの多い場所、水に濡れやすいなど湿気の多い場所に置かないでください。感電・火災のおそれがあります。	

静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静電気防止マットなどを使用して、静電気の発生を防いでください。

電源に関するご注意

	警告	
	電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らずに、電源プラグを持って抜いてください。コードの損傷やプラグの変形による感電・火災のおそれがあります。	
	電源プラグは定期的にコンセントから抜いて、刃の根元、および刃と刃の間を清掃してください。電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の根元にホコリが付着し、ショートして火災になるおそれがあります。	
	電源プラグは刃の根元まで確実に差し込んで使用してください。感電・火災のおそれがあります。	

	警告	
	AC100V 以外の電源は使用しないでください。感電・火災のおそれがあります。	
	電源プラグは、ホコリなどの異物が付着した状態で使用しないでください。感電・火災のおそれがあります。	
	電源コードのたこ足配線はしないでください。発熱して火災になるおそれがあります。家庭用電源コンセント（AC100V）から直接電源を取ってください。	
	破損した電源コードを使用しないでください。感電・火災のおそれがあります。電源コードが破損したときは、エプソンの修理窓口にご相談ください。また、電源コードを破損させないために、以下の点を守ってください。	
	• 電源コードを加工しない • 電源コードに重いものを載せない • 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない • 熱器具の近くに配線しない	
	付属の電源コード以外は使用しないでください。また、付属の電源コードを他の機器に使用しないでください。感電・火災のおそれがあります。	
	濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電のおそれがあります。	

	注意	
	長期間ご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。	

使用上のご注意

	警告	
	可燃ガスおよび爆発性ガス等が大気中に存在するおそれのある場所では使用しないでください。また、本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプレーを使用しないでください。引火による火災のおそれがあります。	
	煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用しないでください。感電・火災のおそれがあります。異常が発生したときは、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。	
	アルコール、シンナーなどの揮発性物質のある場所や火気のある場所では使用しないでください。感電・火災のおそれがあります。	
	お客様による修理は、危険ですから絶対にしないでください。	
	各種ケーブルは、マニュアルで指示されている以外の配線をしないでください。発火による火災のおそれがあります。また、接続した他の機器にも損傷を与えるおそれがあります。	
	開口部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落としたりしないでください。感電・火災のおそれがあります。	
	異物や水などの液体が内部に入ったときは、そのまま使用しないでください。感電・火災のおそれがあります。すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。	
	マニュアルで指示されている箇所以外の分解は行わないでください。	
	製品内部の、マニュアルで指示されている箇所以外には触れないでください。感電や火傷のおそれがあります。	
	雷が鳴り出したら、電源コンセントに接続されている機器（製品本体、電源コード）に触れないでください。感電のおそれがあります。	

	注意	
	本製品を移動する際は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、すべての配線を外したことを確認してから行ってください。コードが傷つくなどにより、感電・火災のおそれがあります。	
	各種ケーブルを取り付ける際は、取り付ける向きや手順を間違えないでください。火災やけがのおそれがあります。マニュアルの指示に従って、正しく取り付けてください。	
	印刷用紙の端を手でこすらないでください。用紙の側面は薄く鋭利なため、けがをするおそれがあります。	
	本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。特に、子供のいる家庭ではご注意ください。倒れたり壊れたりして、けがをするおそれがあります。	
	電源投入時および印刷中は、排紙ローラー部に指を近付けないでください。指が排紙ローラーに巻き込まれ、けがをするおそれがあります。用紙は、完全に排紙されてから手に取ってください。	
	本製品を保管・輸送するときは、傾けたり、立てたり、逆さまにしないでください。インクが漏れるおそれがあります。	
	詰まった用紙を取り除く際は、用紙や用紙カセットを無理に引き抜かないでください。また、不安定な姿勢で作業しないでください。急に用紙や用紙カセットが引き抜けると、勢いでけがをするおそれがあります。	

インクカートリッジに関するご注意

	注意	
	インクが皮膚に付いてしまったり、目や口に入ってしまったときは以下の処置をしてください。	
	• 皮膚に付着したときは、すぐに水や石けんで洗い流してください。	
	• 目に入ったときはすぐに水で洗い流してください。	
	• そのまま放置すると目の充血や軽い炎症をおこすおそれがあります。異常がある場合は、速やかに医師にご相談ください。	
	• 口に入ったときは、すぐに吐き出し、速やかに医師に相談してください。	
	インクカートリッジは、子供の手の届かない場所に保管してください。	
	インクカートリッジを分解しないでください。分解するとインクが目に入ったり皮膚に付着するおそれがあります。	
	インクカートリッジは強く振らないでください。強く振ったり振り回したりすると、カートリッジからインクが漏れるおそれがあります。	

- 購入直後のインク初期充てんでは、プリントヘッドノズル（インクの吐出孔）の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、初回は2回目以降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。
- カタログなどで公表されている印刷コストは、JEITA（社団法人電子情報技術産業協会）のガイドラインに基づき、2回目以降のカートリッジで算出しています。